

SMAKLIG

CZ

HU




BG

RO



Design and Quality
IKEA of Sweden

ČESKY	5
MAGYAR	15
БЪЛГАРСКИ	25
ROMÂNĂ	35

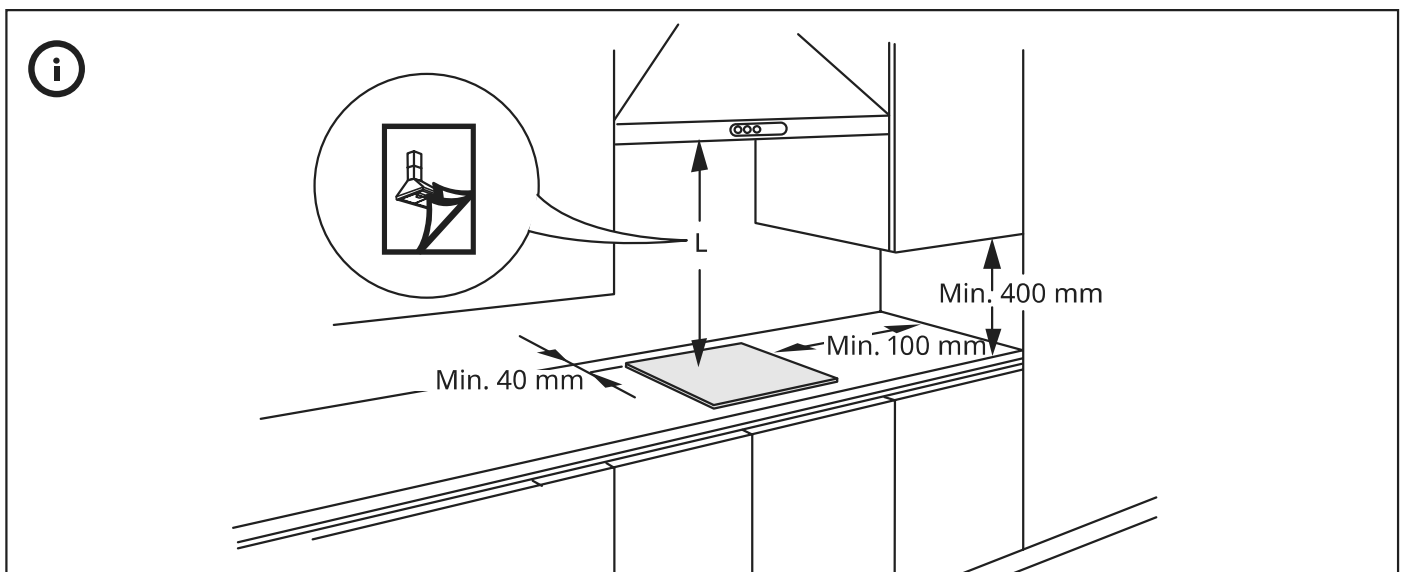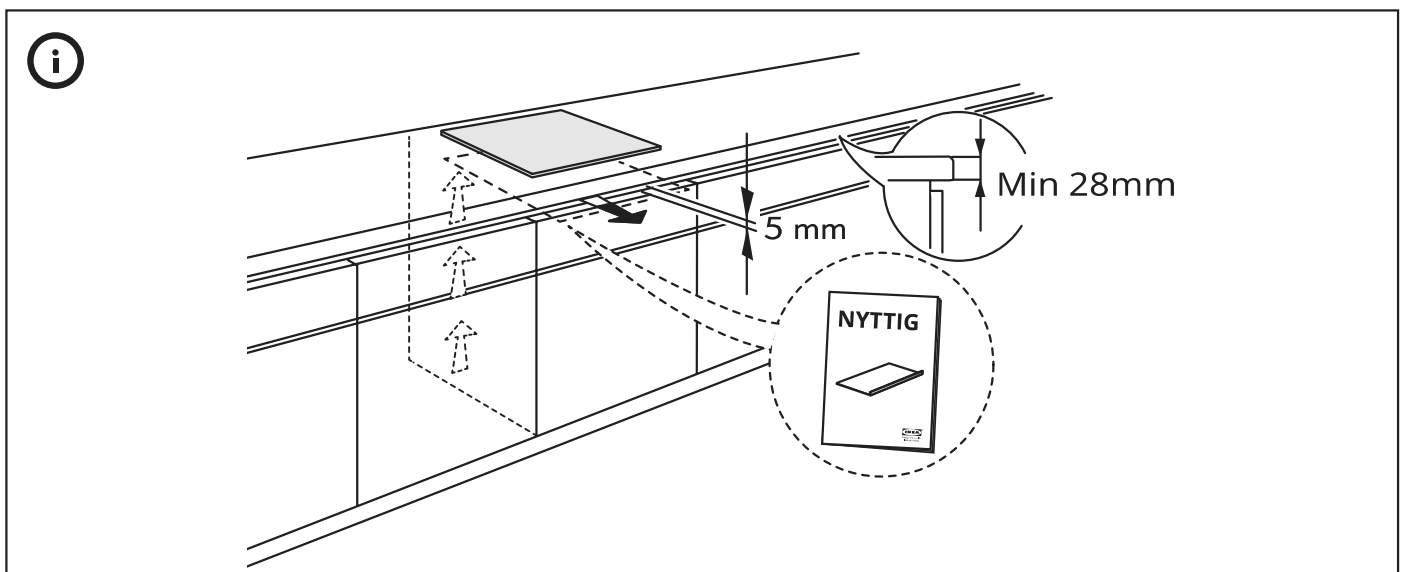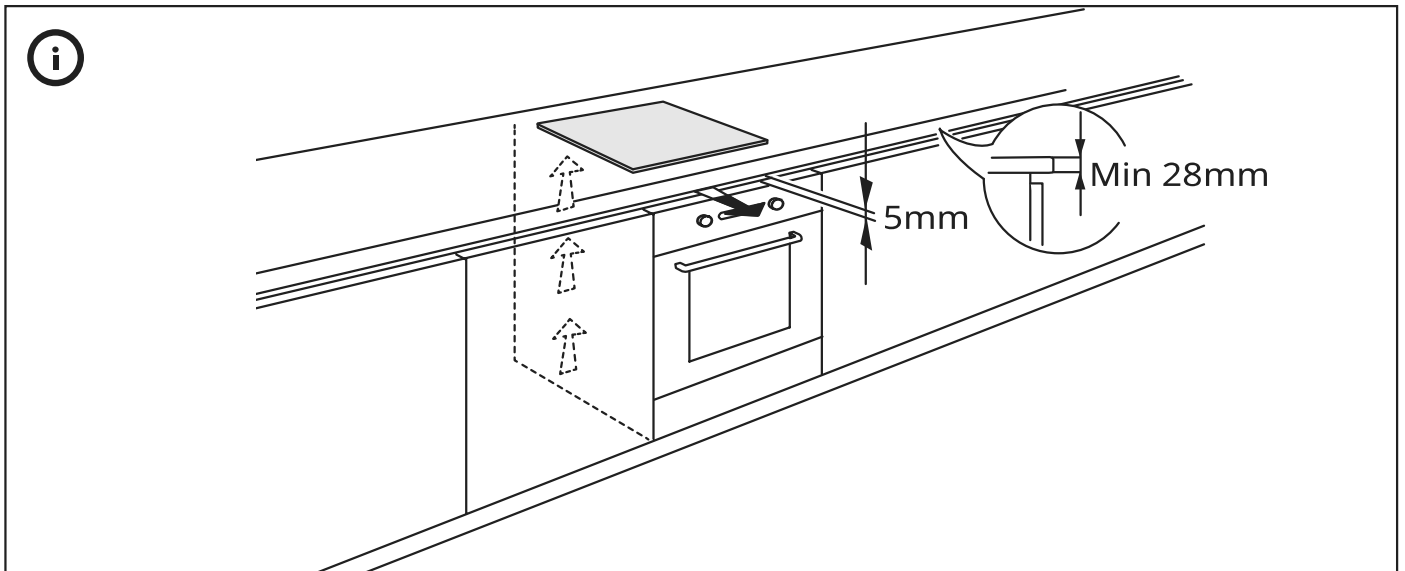

Obsah

Bezpečnostní informace	5	Tabulky vaření	10
Instalace	6	Čištění a údržba	11
Popis spotřebiče	7	Odstraňování závad	11
Ovládací panel	7	Technické údaje	12
Indikátory	7	Elektrické připojení	13
Pokyny ke kuchyňskému nádobí	8	Poznámky ohledně životního prostředí	13
První použití	8	Výrobce	13
Každodenní používání	9	ZÁRUKA IKEA	14
Funkce	10		

Bezpečnostní informace

Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití. Uchovejte si jej pro pozdější použití.

V těchto pokynech a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je třeba za všech okolností dodržet. Výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za poruchy, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních pokynů, nevhodným používáním spotřebiče nebo nesprávným nastavením ovladačů.

⚠ VAROVÁNÍ!: Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let se nesmějí ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

⚠ VAROVÁNÍ!: Pokud je povrch varné desky popraskaný, zařízení nepoužívejte. Riziko elektrického šoku!

⚠ VAROVÁNÍ!: Nebezpečí požáru: Na varném povrchu neskladujte žádné předměty.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Proces vaření musí probíhat pod kontrolou. Krátké vaření musí být neustále monitorováno.

⚠ VAROVÁNÍ: Vaření pokrmů s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné desce může být nebezpečné. Riziko požáru! NIKDY se nepokoušejte požár uhasit vodou: Namísto toho spotřebič vypněte a plamen přikryjte, např. poklicí nebo žáruvzdornou dekou.

⚠ Varnou plochu nepoužívejte jako pracovní nebo opěrnou plochu. Do blízkosti spotřebiče nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály, dokud veškeré součásti zcela nevychladnou. Riziko požáru!

⚠ Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a poklice nepokládejte na povrch varné desky, protože se mohou zahřát na vysokou teplotu.

⚠ Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly pohybovat v blízkosti spotřebiče. Malé děti (3–8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

⚠ Po použití vypněte příslušnou část varné desky ovladačem a nespolehejte na detektor nádoby.

POVOLENÉ POUŽITÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, či samostatného systému dálkového ovládání.

⚠ Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a zařízeních, jako jsou: kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; statky; klienty hotelů, motelů, zařízení typu „bed & breakfast“ a jiných rezidenčních prostředích.

⚠ Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. vytápění místností).

⚠ Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Spotřebič nepoužívejte venku.

INSTALACE

△ Stěhování a instalace spotřebiče vyžaduje minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí pořezání.

△ Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla ukončena instalace.

△ Je-li nutné přirýznout skříňku, do které bude spotřebič umístěn, proveďte tyto práce ještě předtím, než jej do skříňky zasunete. Následně odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.

△ Pokud není spotřebič nainstalován nad troubou, je pod něj třeba nainstalovat i oddělovací panel (není součástí balení).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

△ V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být uzemněn.

△ Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo naboso.

Tento spotřebič nezapínejte, pokud je poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.

△ Instalace pomocí zástrčky napájecího kabelu není povolena, pokud produkt již není vybaven tou, kterou poskytuje výrobce.

△ Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s obdobnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku.

POZNÁMKA: Lidé s kardiostimulátorem nebo podobným lékařským přístrojem by měli být opatrní, pokud stojí v blízkosti zapnuté indukční varné desky. Elektromagnetické pole může kardiostimulátor nebo jemu podobné přístroje poškodit. Obratť se na svého lékaře nebo výrobce kardiostimulátoru či jiného takového lékařského přístroje pro další informace o působení elektromagnetického pole indukční varné desky na tyto přístroje.

Instalace


Při instalačním procesu je nutné dodržovat zákony, předpisy, směrnice a normy (bezpečnostní pravidla a předpisy týkající se elektrických zařízení, řádná recyklace v souladu s předpisy apod.) platné v zemi použití.

- Další informace k instalaci najdete v pokynech k montáži.
- Do prostoru mezi spotřebič a pracovní desku nepoužívejte silikonové těsnění.
- Ujistěte se, že prostor pod varnou deskou umožňuje

dostatečnou cirkulaci vzduchu. Viz pokyny k montáži.


- Spodní část spotřebiče se může ohřát na vysokou teplotu. Pokud se spotřebič instaluje nad zásuvky, vložte pod spotřebič nehořlavý oddělovací panel, který zabrání kontaktu s jeho spodní částí. Viz pokyny k montáži.

Popis spotřebiče

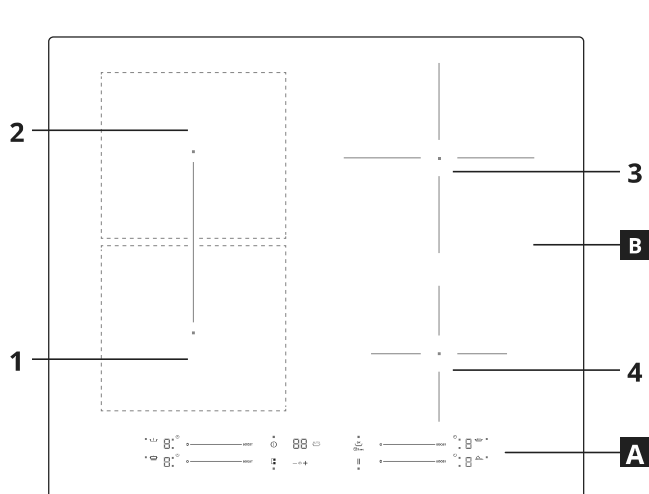

- A** Ovládací panel
B Varné zóny: 1, 2, 3, 4

Ovládací panel

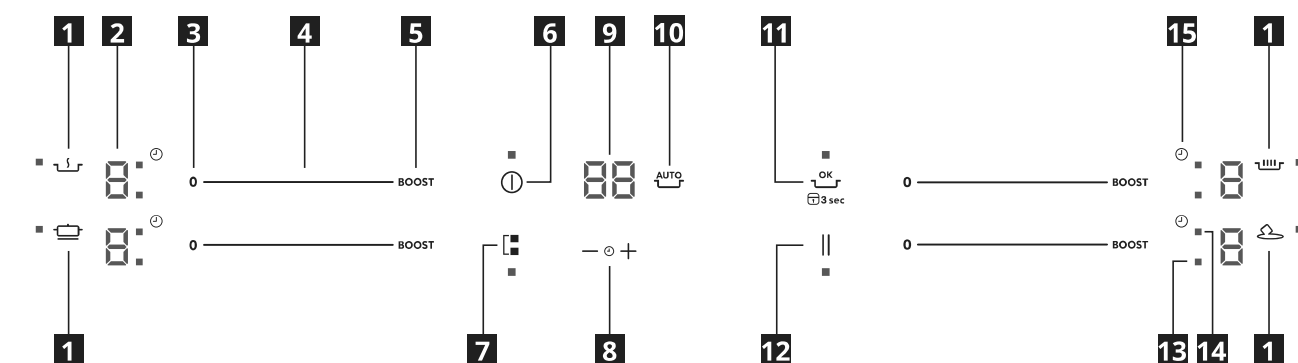

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1 Symboly automatických funkcí | 6 Zap/vyp | 11 OK / zámek tlačítek |
| 2 Zvolená úroveň tepelné úpravy | 7 Režim přemostění* | 12 Pauza |
| 3 Varná zóna vyp | 8 Ovládání minutky | 13 Kontrolka aktivní zóny |
| 4 Posuvné dotykové ovládání | 9 Indikátor doby tepelné úpravy | 14 Kontrolka minutky |
| 5 Zesilovač | 10 Aktivace automatických funkcí | 15 Symbol minutky |

Indikátory



Nesprávně umístěný nebo chybějící hrnec

Tento symbol se zobrazí, pokud hrnec není vhodný pro indukční vaření, není správně umístěn nebo nemá správnou velikost pro zvolenou varnou zónu. Pokud do 30 sekund od provedení volby není detekován žádný hrnec, varná zóna se vypne.



Zbytkové teplo

Jestliže se na displeji zobrazí „H“, je varná zóna ještě horká. Po ochlazení varné zóny displej zhasne.

Pokyny ke kuchyňskému nádobí

Jaké nádobí používat

Používejte pouze hrnce a pánve se dnem vyrobeným z feromagnetického materiálu, které jsou vhodné pro používání na indukčních varných deskách.

- litinové hrnce a pánve
- hrnce a pánve ze smaltované oceli
- uhlíková ocel
- nerezová ocel (ale nikoli každá)
- hliník s feromagnetickým povlakem nebo feromagnetickou deskou

Abyste určili, zda je hrnec nebo pánev vhodná, hledejte symbol  (obvykle vyražený na dně). Můžete rovněž ke dnu přiložit magnet. Pokud se k němu přichytí, je možné dané nádobí na indukční varné desce používat.

Pro zajištění optimální účinnosti používejte vždy hrnce a pánve s plochým dnem, v nichž se teplo rozvádí rovnoměrně. Pokud má dno nerovný tvar, ovlivní to výkon i tepelnou vodivost.

Jak se používá

Minimální průměr hrnce/pánve pro různé varné oblasti

Abyste zajistili, že varná deska funguje správně, musí hrnec zakrývat jeden nebo více referenčních bodů vyznačených na povrchu desky a musí mít vhodný průměr.

Vždy použijte takovou varnou zónu, která nejlépe odpovídá průměru dna nádoby.

Použití hrnce nebo pánve s menším průměrem, než je kruhová deska adaptéru, může způsobit hromadění tepla, které neprostupuje dále do hrnce či pánve, a může tak dojít ke zčernání varné desky i kruhové desky adaptéru.

Varná zóna	Průměr nádobí (cm)
Pravá zadní varná zóna	15,0–21,0
Pravá přední varná zóna	10,0–15,0
Levá zadní varná zóna	12,0–20,0
Levá přední varná zóna	12,0–20,0
Bridge varná zóna	20,0–37,5

Prázdné nebo tenkostěnné hrnce/pánve

Nepoužívejte prázdné nebo tenkostěnné hrnce/pánve, jelikož varná deska nebude schopna sledovat teplotu nebo se automaticky vypnout v případě příliš vysoké teploty, což vede k poškození nádobí nebo povrchu varné desky. Pokud k tomu dojde, ničeho se nedotýkejte a počkejte, až všechny součásti vychladnou.

Pokud se zobrazí chybové hlášení, nahlédněte do části „Odstraňování závad“.

Nápověda/tipy

Hluk během vaření

Když je varná zóna aktivní, může mírně hučet. To je typické pro všechny varné desky z keramického skla a nijak to neovlivňuje funkčnost ani životnost spotřebiče. Hlučnost závisí na použitém nádobí. Pokud je hluk výrazně rušivý, může pomoci výměna nádobí.

První použití

OMEZENÍ VÝKONU

V době nákupu je varná deska nastavena na maximální možný výkon. Upravte nastavení podle mezních hodnot elektrické sítě ve vaší domácnosti, jak je popsáno v následujícím odstavci.

POZNÁMKA: v případě aktivace na maximální výkon 2,5 kW nebudou k dispozici některé funkce vyžadující více výkonu.

Nastavení výkonu varné desky:

Po připojení zařízení do elektrické sítě můžete nastavit úroveň výkonu během 60 sekund.

Podržte stisknuté tlačítko „+“ po dobu nejméně 5 sekund. Na displeji se objeví PL.

Přidrže tlačítko  stisknuté, dokud se nezobrazí naposledy zvolená úroveň výkonu.

PL	2,5 kW	4,0 kW	6,0 kW	7,2 kW
P	2.	4.	6.	7.
L	5	0	0	2

Použijte tlačítka „+“ a „-“ ke zvolení požadované maximální spotřeby desky. K dispozici jsou následující úrovně výkonu: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW. Potvrďte stisknutím .

Zvolená úroveň výkonu zůstane v paměti, i když dojde k přerušení napájení.

Pokud chcete změnit úroveň výkonu, odpojte spotřebič ze sítě po dobu minimálně 60 sekund, poté jej opět připojte a opakujte výše uvedené kroky.

Pokud během sekvence nastavení dojde k chybě, objeví se

symbol  a uslyšíte pípnutí. Pokud k tomu dojde, opakujte operaci. Jestliže chyba přetrvává, volejte středisko poprodejních služeb.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU

Pokud chcete akustický signál zapnout/vypnout:

- Připojte varnou desku k přívodu elektrického proudu.
- Vyčkejte na spouštěcí sekvenci.
- Stiskněte tlačítko „Boost“ na prvním ovládacím panelu nacházejícím se nahoře vlevo na dobu 5 sekund.

Všechny nastavené alarmy zůstanou aktivní.


Každodenní používání

① ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VARNÉ DESKY

Pokud chcete varnou desku zapnout, stiskněte tlačítko napájení po dobu přibližně 1 sekundy. Pokud chcete varnou desku vypnout, stiskněte znovu stejné tlačítko a všechny varné zóny se deaktivují.

UMÍSTĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Na ovládací panel nikdy nepokládejte nádobí ani jiné předměty, jinak by výrobek mohl přejít do ochranného režimu. Chcete-li obnovit funkční stav, odstraňte nádobí a před použitím výrobku vyčkejte alespoň 10 sekund. Ve varných zónách v blízkosti ovládacího panelu musejí být hrnce i pánve umístěny v rozmezí značek a ve středu varných zón. Při grilování nebo smažení doporučujeme používat zadní varné zóny.

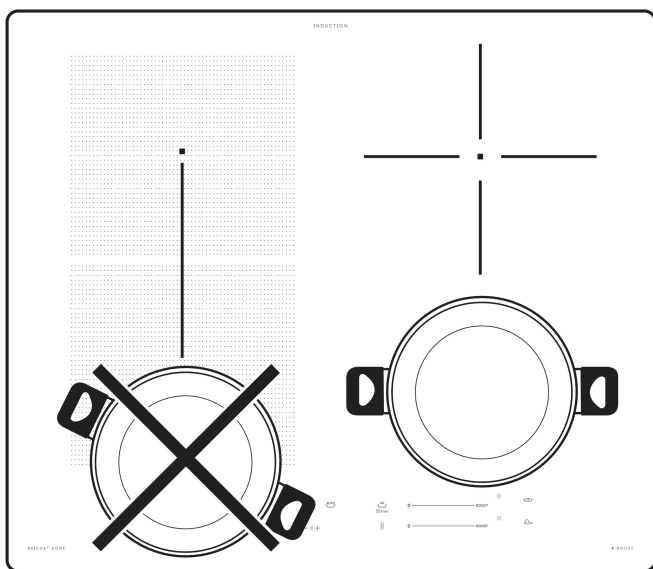

AKTIVACE/DEAKTIVACE VARNÝCH ZÓN A NASTAVENÍ ÚROVNÍ VÝKONU

0 ————— BOOST

Aktivace varných zón:

Přejedte prstem vodorovně přes rolovací tlačítkový panel požadované varné zóny, abyste ji zapnuli a nastavili výkon. Úroveň výkonu se zobrazí v dané zóně, společně s kontrolkou označující aktivní varnou zónu. Tlačítkem „BOOST“ lze zvolit funkci rychlého ohřevu.

Deaktivace varných zón:

Stiskněte tlačítko „0“, které se nachází vlevo od tlačítka nastavení výkonu.



3 sec UZAMKNUTÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Pro uzamknutí nastavení a ochranu proti nechtěnému zapnutí stiskněte a po dobu 3 sekund přidrželte tlačítko OK / zámek tlačítek. Pípnutí a varovná kontrolka nad symbolem indikují, že funkce byla aktivována. Ovládací panel je zablokovaný s výjimkou tlačítka zap/vyp ①. Zablokování ovládacího panelu vypnete zopakováním postupu zapnutí.

— ⊖ + MINUTKA

Každou varnou zónu může řídit jedna minutka.

Aktivace časovače:

Vyberte varnou zónu a stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadovaný čas. Rozsvítí se kontrolka a zobrazí daný symbol ⌚. Po uplynutí nastavené doby zazní pípnutí a varná zóna se automaticky vypne.

Čas lze kdykoli změnit a je možné aktivovat několik časovačů současně.

Když je minutka aktivní, bliká aktivovaná „kontrolka zvolené zóny“ a na středovém displeji je zobrazen zbývající čas vaření.

Deaktivace časovače:

Stiskněte najednou tlačítka „+“ a „-“, dokud se minutka nedeaktivuje.

U automatických funkcí není minutka k dispozici.

⌚ INDIKÁTOR ČASOVAČE

Rozsvícená „kontrolka aktivního časovače“ indikuje, že časovač pro varnou zónu byl nastaven.

|| FUNKCE PAUZA

Tato funkce umožňuje dočasně pozastavit proces vaření a poté jej znovu spustit, přičemž zachovává původní nastavení. Funkce rovněž pozastaví všechny aktivní minutky.

Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko II.

Na displeji bude blikat symbol II namísto stupně výkonu.

Chcete-li pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko II a dotkněte se znovu dotykového displeje aktivní zóny.

Funkce

REŽIM PŘEMOSTĚNÍ*

Stisknutím tlačítka „režim přemostění“ můžete kombinovat dvě varné zóny a nastavit je na stejný výkon tak, že celý povrch zakryjete velkým hrncem, popřípadě jej zakryjete částečně hrncem s kruhovým/oválným dnem. Tato funkce zůstane stále ZAPNUTÁ, a pokud používáte pouze jeden hrnec, můžete jej posouvat po celé zóně. V takovém případě lze libovolně používat oba levé ovládací panely. Ideální pro tepelnou úpravu v oválných nebo pravoúhlých hrncích nebo s podložkami pánví. Pro aktivaci/deaktivaci přemostění + zón stiskněte tlačítko přemostění*.

AUTOMATICKÉ FUNKCE

Položte hrnec na místo a zvolte varnou zónu.

Stiskněte tlačítko automatických funkcí. Na displeji se objeví písmeno „R“.

Rozsvítí se kontrolka speciální funkce dostupné pro varnou zónu.

Stiskněte tlačítko „ok“ pro potvrzení, v opačném případě začne kontrolka speciální funkce blikat na znamení, že čeká na potvrzení. Úroveň výkonu pro speciální funkci je přednastavená a nelze ji změnit.

Chcete-li automatické funkce deaktivovat, stiskněte tlačítko „0“.

Rozpouštění

Tato funkce vám umožňuje zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a dosažení stavu potravin bez nebezpečí spálení. Tato metoda je ideální, protože nepoškozuje choulostivé potraviny, jako je čokoláda, a zabráňuje připálení k hrnci.

Udržov. v teple

Tato funkce vám umožňuje udržovat ideální teplotu vašeho pokrmu, obvykle po dokončení přípravy, nebo velmi pomalu redukovat tekutiny. Ideální pro podávání jídel se správnou teplotou.

Vaření na mírném ohni

Tato funkce je ideální pro udržování teploty pro mírné vaření a umožňuje vám připravovat pokrmy po dlouhou dobu bez nebezpečí spálení. Ideální pro recepty vyžadující dlouhé vaření (rýže, omáčky, pečená masa) s tekutými omáčkami.

Vaření

Funkce vám umožňuje přivést vodu k varu a var udržovat s nižší spotřebou energie.

Do kastrolu byste měli nalít přibližně 2 litry vody (nejlépe pokojové teploty) a nechat jej odkrytý. V každém případě doporučujeme uživatelům bedlivě sledovat vařící se vodu a pravidelně kontrolovat, kolik vody zbývá.

POZNÁMKA: je-li aktivováno řízení výkonu při 2,5 kW, funkce vaření nebude k dispozici.

Tabulky vaření

ÚROVEŇ VÝKONU		TYP TEPELNÉ ÚPRAVY	POUŽITÍ (kuchařské dovednosti a návyky)
Maximální výkon	Rychlý var	Rychlé zahřátí	Ideální pro rychlé zvýšení teploty potravin za účelem rychlého dosažení varu (pro vodu) nebo rychlé zahřátí tekutin používaných při vaření.
	8-9	Smažení – vaření	Ideální pro opékání dozlatova, zahájení vaření, smažení hluboce zmrazených produktů, rychlé přivedení tekutin k varu.
		Osmahnutí dorůžova – opečení – udržení varu – grilování	Ideální pro restování, udržování živého varu, vaření a grilování.
	5-7	Osmahnutí dorůžova – vaření – dušení – opečení – grilování	Ideální pro restování, udržování mírného varu, vaření a grilování a předeírání příslušenství.
		Tepelná úprava – dušení – restování – grilování – vaření do krémové konzistence	Ideální pro dušení, udržování mírného varu, vaření a grilování (po dlouhou dobu).
	3-4	Vaření – začátek varu – zahuštění – rozpouštění másla	Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (rýže, omáčky, pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko) a rozpouštění másla na těstovinách.
			Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (množství do 1 litru: rýže, omáčky, pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko).
	1-2	Rozpouštění – rozmrazování	Ideální pro změknutí másla, jemné rozpouštění čokolády, rozmrazování menších objemů.
		Udržování jídla v teple – rozpouštění másla na rizotu	Ideální k udržení malých, právě uvařených porcí jídel v teple, zahřátí podávacích talířů nebo rozpouštění másla na rizotu.
Nulový výkon	0	-	Varná deska v pohotovostním nebo vypnutém režimu (možné zbytkové teplo na konci vaření, indikuje „H“).

Čištění a údržba

⚠ VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte parní čistič.
- Před čištěním vždy zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny vypnuté a zda nesvítí ukazatel zbytkového tepla („H“).

Důležité:

- K čištění nepoužívejte hrubé houbičky ani drátěnky, protože ty mohou poškodit sklo.
- Po každém použití varnou desku vyčistěte (po zchladnutí), aby se odstranily usazeniny a skvrny od zbytků pokrmů.
- Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické kódy, postupujte podle následující tabulky.

- Škrabku používejte pouze v případě, že k varné desce zůstanou přichycené zbytky. Aby nedošlo k poškrábání skleněného povrchu, dodržujte pokyny výrobce škrabky.
- Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru mohou poškodit varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
- Sůl, cukr a písek mohou poškrábat skleněný povrch desky.
- K čištění desky používejte jemný hadřík, absorpční kuchyňské utěrky nebo speciální čisticí pomůcky na varnou desku (respektujte pokyny výrobce).
- Rozlitá tekutina ve varných zónách může být příčinou pohybu nebo vibrací hrnců.
- Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.

Odstraňování závad

- Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
- Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji odpojte od elektrické sítě.
- Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické kódy, postupujte podle následující tabulky.

Upozornění: Funkce uzamknutí ovládacího panelu se může náhodně aktivovat či deaktivovat, pokud se na oblast tlačítek varné desky rozlije voda či jiná tekutina z hrnců nebo pokud do této oblasti něco odložíte.

Zobrazený kód	Význam	Možné příčiny	Řešení
Žádný kód	Varnou desku nemůžete zapnout ani používat.	Na ovládacím panelu se nachází zbytková voda nebo skvrny.	Ovládací panel vyčistěte a osušte.
Žádný kód	Displej nereaguje na dotyk.	Část displeje překrývají hrnce, popřípadě jsou hrnce umístěny příliš blízko displeje.	Odstraňte předměty. Přesuňte hrnce mimo oblast displeje. Pokud problém přetrvává, vyčkejte 10 sekund.
F0E1	Byla detekována nádoba, avšak není kompatibilní s požadovanou operací.	Nádoba není na varné zóně správně umístěná, nebo není kompatibilní s jednou nebo více varnými zónami.	Pro odstranění kódu F0E1 a obnovení funkčnosti varné zóny dvakrát stiskněte tlačítko zap/vyp. Poté nádobu zkuste postavit na jinou varnou zónu, nebo použijte jiné nádobí.
F0E7	Nesprávné zapojení napájecího kabelu	Zapojení napájecího kabelu nebylo provedeno přesně podle pokynů uvedených v kapitole „PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTÍ“.	Upravte zapojení napájecího kabelu dle kapitoly „PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTÍ“.
F0EA	Ovládací panel se vypnul z důvodu příliš vysoké teploty.	Vnitřní teplota elektronických částí je příliš vysoká.	Počkejte s dalším vařením, než se varná deska ochladí.
F0E2, F0E4, F0E6, F0E8, F0EC, F1E1, F6E1, F7E5, F7E6, F2E1	Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte několik sekund a poté opět připojte varnou desku do elektrické sítě. Pokud problém přetrvává, volejte servisní centrum a uveďte chybový kód, který se zobrazí na displeji.		
Např. 	Varná deska neumožňuje aktivaci speciální funkce.	Regulátor výkonu omezuje stupeň výkonu dle maximální nastavené hodnoty pro varnou desku.	Viz kapitola „Řízení výkonu“.
Např. P → 5 [Stupeň výkonu je nižší než je požadováno]	Varná deska automaticky nastavuje minimální stupeň výkonu, aby bylo možné varnou zónu používat.	Regulátor výkonu omezuje stupeň výkonu dle maximální nastavené hodnoty pro varnou desku.	Viz kapitola „Řízení výkonu“.

Zvuky vydávané během provozu

Indukční varné desky mohou během normálního provozu hvízdát nebo šustit.

Tyto zvuky ve skutečnosti přicházejí z nádobí na vaření a souvisí s charakteristikami den nádob (například když dna tvoří různé vrstvy materiálu nebo jsou nerovná).

Tyto zvuky se v závislosti na použitém nádobí na vaření mohou lišit. Vliv má rovněž množství v nich obsažených potravin. Nejsou příznakem žádné poruchy.

Než zavoláte do servisního střediska poprodejních služeb:

1. Pokud došlo k závadě, pokuste se problém vyřešit za pomoci pokynů k odstraňování závad.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.

Jestliže porucha přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisního střediska.

Na konci tohoto návodu k použití najdete úplný seznam určených kontaktních osob IKEA.

Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:

- stručný popis poruchy;
- přesný typ a model spotřebiče;
- servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku). Servisní číslo je uvedeno i v záruční knížce;

SERVICE 0000 000 00000



- svou úplnou adresu,
- své telefonní číslo.


Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko, abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava bude provedena správně).

Technické údaje

MODEL: SMAKLIG 504.678.83	
Typ varné desky	Elektrika
Počet varných zón	4
Technologie ohřevu	Indukce
Rozměry topných těles (Ø nebo d × š)	Levé přední 18,5 × 20,0 cm
	Levé zadní 18,5 × 20,0 cm
	Pravé zadní 21,0 cm
	Pravé přední 15,0 cm
Zóna přemostění* (Ø nebo d × š)	Levá 37,5 × 20,0 cm
Spotřeba energie na jednu varnou zónu (EC – vaření na elektřině)	Levá přední 199,0 Wh/kg
	Levá zadní 205,0 Wh/kg
	Pravá zadní 175,0 Wh/kg
	Pravá přední 182,0 Wh/kg
Spotřeba energie na zónu přemostění* (EC – vaření na elektřině)	Levá 185,0 Wh/kg
Spotřeba elektřiny varné desky (EC – elektrické varné desky)	188,0 Wh/kg

Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropských nařízení č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 60350-2.


Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na spodní straně spotřebiče.

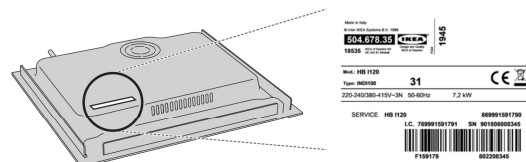


Elektrické připojení

Připojení k elektrické síti musí být provedeno ještě před připojením spotřebiče ke zdroji elektřiny. Instalaci musí provést kvalifikovaný pracovník obeznámený s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o elektrické instalaci. Instalace se musí provádět výslovně podle předpisů lokálního dodavatele elektrické energie.


Zkontrolujte, zda údaj o napětí uvedený na typovém štítku na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v domácí síti. Předpisy vyžadují, aby byl spotřebič uzemněn: použijte pouze vodiče (včetně zemnicího), které mají odpovídající délku. Výrobek je dodáván se síťovým kabelem H05V2V2-F, který odpovídá normě IEC / EN 60335-2-6.

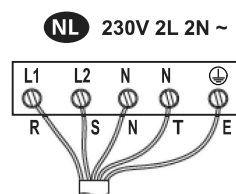


L1 = R : černá
L2 = S : hnědá
N = N: modrá
N = T: modrá (šedá)
⊕ = E : žluto/zelená

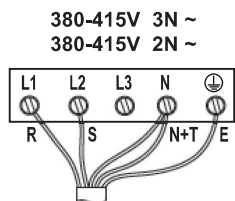

L1 = R : černá
L2 = S : hnědá
N = N: modrá
N = T: modrá (šedá)
⊕ = E : žluto/zelená

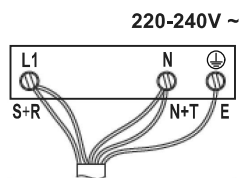

L1 = R : černá
L1 = S : hnědá
N = N: modrá
N = T: modrá (šedá)
⊕ = E : žluto/zelená

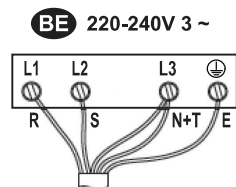

L1 = R : černá
L2 = S : hnědá
N = N: modrá
N = T: modrá (šedá)
⊕ = E : žluto/zelená

Poznámky ohledně životního prostředí

⚠VAROVÁNÍ! Než zahájíte jakoukoli údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený od zdroje napájení; nikdy nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku.

⚠ Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty, čisticí prostředky s obsahem chloru ani drátěnky.

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem ♻. Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte ho podle platných místních předpisů.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol  na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

Vytězte maximum i ze zbytkového tepla, a to tak, že ploténku vypnete několik minut před dokončením vaření.

Dno hrnce či pánve by mělo zakrývat celou plochu ploténky; při použití nádoby, jejíž dno je menší než ploténka, dochází k plýtvání energií.

Během vaření přikrývejte hrnce a pánve dobře těsnící pokličkou a používejte co nejméně vody. Vařením bez pokličky se citelně zvýší spotřeba energie.

Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY

Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign stanovené nařízením Evropské komise č. 66/2014, v souladu s evropskou normou EN 60350-2.



Výrobce

Ikea of Sweden AB - SE - 343 81 Älmhult, Sweden

ZÁRUKA IKEA

Jak dlouho záruka IKEA platí?

Tato záruka platí po dobu pěti let od data nákupu spotřebiče v IKEA. Jako doklad o koupi se doporučuje originální účtenka. Jestliže se v době záruky provádí nějaká oprava, tato činnost neprodlužuje záruční dobu na spotřebič.

Kdo provádí servisní službu?

Autorizovaný poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní službu prostřednictvím své vlastní sítě.

Na co se záruka vztahuje?

Záruka se vztahuje na závady spotřebiče, které byly způsobeny vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem, a ke kterým došlo po zakoupení v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na co se nevztahuje záruka?". Během záruční doby se záruka vztahuje na náklady k odstranění závady, např. opravu, díly, práci a cestu pracovníka za předpokladu, že je tento spotřebič dostupný pro opravu bez zvláštních nákladů. Za těchto podmínek se uplatňují směrnice EU (č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy. Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.

Jak bude IKEA při odstranění závady postupovat?

Určený poskytovatel servisu IKEA prozkoumá výrobek a dle svého vlastního uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner prostřednictvím svých vlastních servisních provozů dle vlastního uvážení buď vadný výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný nebo srovnatelný výrobek.

Na co se nevztahuje záruka?

- Na normální opotřebení a odření.
- Na poškození způsobené úmyslně nebo nedbalostí, nedodržením návodu k použití, nesprávnou instalací nebo připojením k nesprávnému napětí, poškození způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzi, korozi nebo vodou včetně, ale nikoli výhradně omezené na nadměrné množství vápence v přiváděné vodě, poškození způsobené abnormálními podmínkami okolního prostředí.
- Na spotřební materiál včetně baterií a žárovek.
- Na nefunkční a ozdobné části, který nemají vliv na normální používání spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání a možných rozdílů v barvě.
- Na náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek.
- Na poškození následujících dílů: keramického skla, příslušenství, košů na nádoby a příbory, přívodní a vypouštěcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S výjimkou takových poškození, u kterých lze prokázat, že tato poškození byla způsobena výrobními vadami.
- Na případy, kdy technik při své návštěvě nenalezl žádnou závadu.
- Na opravy, které neprováděli naši k tomu určený poskytovatelé služeb a/nebo autorizovaní smluvní servisní partneři, nebo na opravy, při nichž nebyly použity originální náhradní díly.
- Na opravy způsobené instalací, která není správná, nebo neodpovídá technickým údajům.
- Na použití spotřebiče mimo domácnost, tedy k profesionálnímu použití.
- Na poškození při dopravě. Jestliže zákazník dopravuje spotřebič sám do svého bytu nebo na jinou adresu, neodpovídá společnost IKEA za žádné poškození, ke kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud ale dopravovala spotřebič na uvedenou adresu zákazníka společnost IKEA, pak je případné poškození při dopravě kryto touto zárukou IKEA

- Na náklady na provedení první instalace spotřebiče IKEA. Jestliže ale poskytovatel služeb IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opraví nebo vymění spotřebič v rámci této záruky, poskytovatel služeb IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opravený spotřebič nebo nový spotřebič znovu nainstalují, pokud to bude nutné.

Tato omezení se nevztahují na práce prováděné bez zjištění závady, které provedl náš vyškolený technik s použitím našich originálních dílů za účelem přizpůsobení spotřebiče technickým bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.

Uplatnění zákonů dané země

Záruka IKEA poskytuje zvláštní zákoná práva, která zahrnují nebo přesahují všechny místní zákonné požadavky. Tyto podmínky však žádným způsobem neomezují práva spotřebitele popsána v místní legislativě.

Rozsah platnosti

Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v jedné zemi EU a převezeny do jiné země EU, budou servisní služby prováděny v rámci záručních podmínek obvyklých v nové zemi. Povinnost provést servisní službu v rámci záruky existuje jen tehdy, pokud je spotřebič instalován a je ve shodě s:

- technickými požadavky platnými v zemi, ve které byl záruční požadavek vznesen;
- pokyny k instalaci a bezpečnostními informacemi v uživatelské příručce.

Vyhrazený POPRODEJNÍ SERVIS pro spotřebiče IKEA

Obrat se prosím na určené autorizované servisní centrum v případě:

- požadavku na servis v rámci této záruky;
- dotazu týkajícího se vysvětlení instalace spotřebiče IKEA do určeného kuchyňského nábytku IKEA;
- dotazu týkajícího se vysvětlení funkce spotřebičů IKEA

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší pomoc, prosíme čtěte pozorně instalační návod a/nebo návod k použití předtím, než nás kontaktujete.

Kde nás najdete, když potřebujete servisní službu



Úplný seznam určených autorizovaných servisních center a příslušná telefonní čísla v jednotlivých zemích najdete na poslední straně tohoto manuálu.

i Abychom Vám mohli poskytnout co nejrychlejší asistenci, doporučujeme využít telefonický kontakt uvedený v tomto manuálu a vždy nahlásit produktový kód IKEA (8místný kód) a 12místné servisní číslo, které najdete na typovém štítku spotřebiče.

i USCHOVEJTE SI DOKLAD O ZAPLACENÍ !

Je to Váš doklad o koupi a je nutný k uplatnění záruky. Na dokladu o zaplacení je také uveden název a produktový kód IKEA (8místný kód) každého zakoupeného spotřebiče.

Potřebujete další informace?

Pro odpověď na Vaše další otázky, které nesouvisí se záručním servisem prosíme kontaktujte IKEA kontaktní centrum. Předtím, než nás kontaktujete, doporučujeme pozorně přečíst dokumentaci doručenu společně s výrobkem.